Bedienungs-anleitung

EASY HOME

Lady Shaver

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht‘s

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Aldi-Produkt.*

Ihr Aldi Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Aldi Serviceportal unter www.aldi-sued.de.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht.... 4
Verwendung ... 5
Lieferumfang/Geräteteile ... 6
Allgemeines ... 7
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren... 7
Zeichenerklärung... 8
Lady Shaver und Lieferumfang prüfen ... 9
Sicherheit ... 10
Bestimmungsgemäßer Gebrauch... 10
Sicherheitshinweise... 10
Bedienung... 14
Batterien einlegen und wechseln... 14
Lady Shaver ein- und ausschalten ... 15
Lady Shaver benutzen... 16
Reinigung und Wartung... 18
Lady Shaver reinigen ... 18
Batterien wechseln oder einlegen... 20
Aufbewahrung... 21
Wechsel der Ersatzteile... 22
Scherfolie wechseln... 23
Schermesser wechseln... 24
Fehlersuche ... 24
Technische Daten ... 26
Konformitätserklärung ... 26
Entsorgung... 27
Verpackung entsorgen ... 27
Altgerät entsorgen... 27
Garantie... 29
Garantiekarte ... 29
Garantiebedingungen ... 30

Dok./Rev.-Nr. 92881_20150202

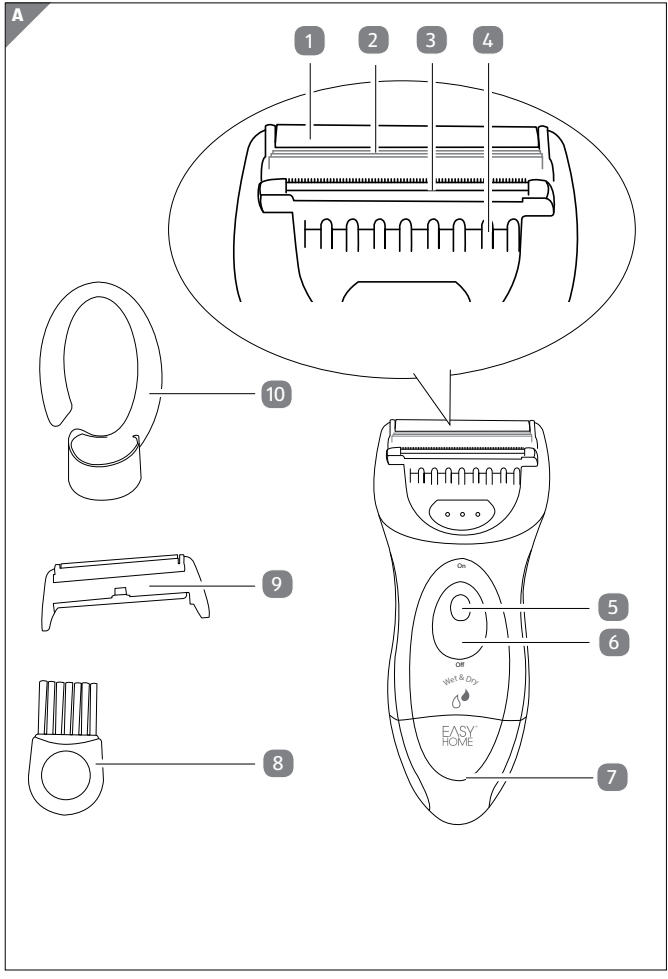
A
1
2
3
4
10
9
8
5
6
7
On
Off
Wet & Dry
EASY HOME

B

C

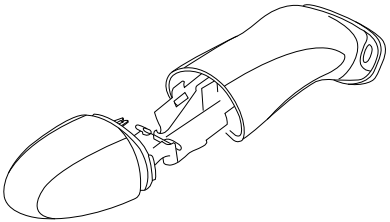

D

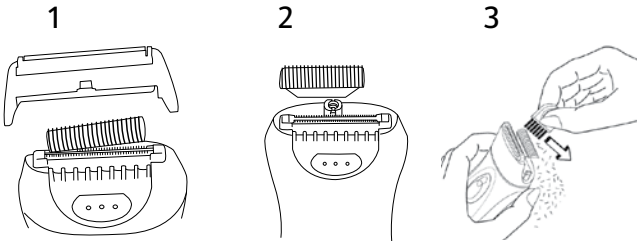

Lieferumfang/Geräteteile

1. Scherkopf (mit Scherfolie)
2. Skin Stretcher
3. Langhaarschneider
4. Trimmer-Arretierung
5. Sperrtaste
6. Ein-/Ausschalter
7. Abdeckkappe für das Batteriefach
8. Reinigungsbürste
9. Schutzkappe
10. Aufhängung

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Lady Shaver. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Lady Shaver einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Lady Shaver führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Lady Shaver an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Lady Shaver oder auf der Verpackung verwendet.

GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.

Der Lady Shaver entspricht der Schutzart IPX7, d. h. er ist für die zeitweilige Nutzung in der Badewanne oder Dusche geeignet.

Lady Shaver und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Lady Shaver schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Lady Shaver aus der Verpackung und kontrollieren Sie, ob der Lady Shaver oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Lady Shaver nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Lady Shaver ist ausschließlich für die Rasur von Körperhärchen an Armen, Beinen, Achseln und im Bikinibereich konzipiert. Er darf nur für die Rasur beim Menschen genutzt werden. Der Lady Shaver ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Er ist nicht für die Rasur von Kopfhaar oder Augenbrauen bestimmt.

Verwenden Sie den Lady Shaver nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Explosionsgefahr!

Batterien können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Erhitzen Sie die Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins offene Feuer.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.

WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

– Dieser Lady Shaver kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Lady Shavers unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Lady Shaver spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Lady Shaver fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr!

Wenn Sie den Lady Shaver unsachgemäß nutzen, können Sie sich verletzen.

- Betreiben Sie den Lady Shaver nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist. Benutzen Sie den Lady Shaver nicht, wenn der Scherkopf beschädigt ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse ausschließlich, um die Batterien einzulegen oder zu wechseln. Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Halten Sie den Lady Shaver von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verwenden Sie den Lady Shaver nur in Innenräumen.
- Lagern Sie den Lady Shaver nicht so, dass er in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Nutzen Sie immer die Aufhängung.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Lady Shaver hineinstecken.
- Wenn Sie den Lady Shaver längere Zeit nicht benutzen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Lady Shaver immer aus und entnehmen Sie die eingelegten Batterien.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Lady Shaver kann zu Beschädigungen des Lady Shavers führen.

Bedienung

Batterien einlegen und wechseln

WARNUNG!
Verätzungsgefahr!

Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

1. Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter 6 auf Position „Off“ eingestellt und die Schutzkappe 9 aufgesteckt ist.

2. Ziehen Sie zuerst die Abdeckkappe für das Batteriefach 7 ab (siehe **Abb. C**).
3. Entnehmen Sie ggf. die eingelegten, leeren Batterien.
4. Legen Sie neue Batterien desselben Typs ein (2 x 1,5 V, LR6 (AA)). Beachten Sie dabei die Polarität.
5. Stecken Sie die Abdeckkappe für das Batteriefach wieder auf. Die Abdeckkappe muss mit einem „Klick" einrasten.
6. Entsorgen Sie entnommene Batterien fachgerecht (siehe Kapitel „Entsorgung").

Sie haben die Batterien erfolgreich gewechselt bzw. eingelegt.

Lady Shaver ein- und ausschalten

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Die Schutzkappe kann beschädigt werden, wenn der Lady Shaver mit aufgesetzter Schutzkappe eingeschaltet wird.

– Schalten Sie den Lady Shaver nur ein, wenn die Schutzkappe nicht aufgesteckt ist.

HINWEIS!
Der Lady Shaver verfügt über eine Sperrtaste. Die Sperrtaste verhindert ein versehentliches Einschalten des Lady Shavers.

- Nehmen Sie die Schutzkappe 9 vom Lady Shaver.
- Um den Lady Shaver einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter 6 mit gedrückter Sperrtaste 5 auf Position „On“.
- Um den Lady Shaver auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf Position „Off“.

Lady Shaver benutzen

1. Waschen Sie den Körperbereich mit warmem Wasser und Seife.
2. Spannen Sie die Haut der zu rasierenden Körperpartie.
3. Setzen Sie den Lady Shaver im 90 °-Winkel auf die Haut (siehe **Abb. B**).
4. Führen Sie den Lady Shaver in kreisenden Bewegungen über die Körperbereiche (siehe **Abb. B**).

HINWEIS!
Sie können den Langhaarschneider fixieren, indem Sie die Arretierung nach oben schieben. Dadurch läuft der Lady Shaver ruhiger und die Gefahr von Hautreizungen wird minimiert.

- Kürzen Sie längere Härchen mit dem Langhaarschneider 3.
- Trimmer-Arretierung 4: Nutzen Sie zur Vorrasur von sensiblen, schwer zugänglichen oder unebenen Bereichen die Trimmer-Arretierung. Schieben Sie die Trimmer-Arretierung dazu hoch.
- Scherkopf mit Scherfolie 1: Kürzen Sie vorgekürzte Härchen mit der Scherfolie gleichmäßig.
- Skin Stretcher 2: Durch den Skin Stretcher lassen sich die Härchen während der Rasur optimal aufstellen und erfassen.
- Folienrasur: Beginnen Sie die Folienrasur am Haaransatz der Bikinizone. Rasieren Sie von außen nach innen.
- Nutzen Sie nach der Rasur für die rasierten Körperbereiche Babypuder oder eine unparfümierte Creme. Dadurch werden Hautreizungen minimiert.

Reinigung und Wartung

Lady Shaver reinigen

HINWEIS!
Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, bevor Sie den Lady Shaver reinigen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt und die Abdeckkappe für das Batteriefach richtig geschlossen ist.
- Tauchen Sie den Lady Shaver nicht über einen längeren Zeitraum in Wasser.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Lady Shaver kann zu Beschädigungen führen.

– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Reinigen Sie den Scherkopf 1 nach jeder Nutzung (siehe **Abb. D**):
   – Nehmen Sie die Schutzkappe 9 ab.
   – Ziehen Sie den Scherkopf an den Griffmulden von dem Handgriff.
   – Reinigen Sie Scherkopf, Schermesser und das Gehäuse mit der Reinigungsbürste 8.
   – Reinigen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser.
   – Lassen Sie den Scherkopf trocknen.
   – Setzen Sie den Scherkopf wieder auf den Handgriff, sodass der Scherkopf mit einem „Klick“ einrastet.
2. Wischen Sie den Lady Shaver mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

3. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.
4. Verteilen Sie regelmäßig ein paar Tropfen Scher- oder Nähmaschinenöl auf den Klingen.
5. Setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.

Batterien wechseln oder einlegen

VORSICHT!
Verletzungsgefahr!

Wenn Sie unvorsichtig mit dem Lady Shaver umgehen, können Sie sich daran verletzen.

– Stellen Sie vor dem Batteriewechsel sicher, dass die Schutzkappe aufgesteckt ist.

Um die Batterien zu wechseln oder einzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ziehen Sie die Abdeckkappe für das Batteriefach 7 von dem Lady Shaver.
2. Entnehmen Sie die eingelegten Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß (siehe Kapitel „Entsorgung“).
3. Setzen Sie zwei Batterien desselben Typs ein. Beachten Sie dabei die Polarität.
4. Stecken Sie die Abdeckkappe für das Batteriefach wieder auf.

Aufbewahrung

VORSICHT!
Gefahr durch auslaufende Batterieflüssigkeit und Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie den Lady Shaver längere Zeit mit eingelegten Batterien einlagern, können die Batterien auslaufen und den Lady Shaver dauerhaft beschädigen. Die Batterieflüssigkeit (Elektrolyt) ist ätzend.

- Wenn Sie den Lady Shaver längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie die Batterien separat.
- Entfernen Sie Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Augen, Haut und Schleimhäuten. Nutzen Sie haushaltsübliche Spülhandschuhe. Falls Sie dennoch Hautkontakt mit der Batterieflüssigkeit hatten, waschen Sie sofort gründlich die Hände und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.

– Wischen Sie die ausgelaufene Batterieflüssigkeit mit einem feuchten Tuch auf. Das benutzte Tuch können Sie waschen und wiederverwenden oder im Hausmüll entsorgen.

– Bewahren Sie den Lady Shaver für Kinder unzugänglich auf.
– Nutzen Sie die mitgelieferten Aufhängung 10, wenn Sie den Lady Shaver für einen kurzen Zeitraum aufbewahren wollen.
  Nutzen Sie die Originalverpackung, wenn Sie den Lady Shaver für einen längeren Zeitraum aufbewahren wollen.

Wechsel der Ersatzteile

Die Scherfolie und das Schermesser sind Verschleißteile, die Sie nach eigenem Ermessen über die auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse nachbestellen können.

Wir empfehlen, die Scherfolie und das Schermesser regelmäßig nach ca. 12 Monaten auszutauschen.

Scherfolie wechseln

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die neue Scherfolie unsachgemäß einsetzen, können Sie diese beschädigen.

- Fassen Sie die neue Scherfolie nur an der Lasche an.
- Drücken Sie nicht auf die neue Scherfolie.

1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
2. Ziehen Sie den Scherkopf 1 an den Griffmulden von dem Handgriff.
3. Drücken Sie den Rahmen der Scherfolie von oben vorsichtig nach unten hin aus der Halterung.
4. Setzen Sie die neue Scherfolie lagegleich in die Halterung, sodass sie hörbar einrastet.
5. Setzen Sie den Scherkopf wieder auf den Handgriff.
6. Entsorgen Sie die alte Scherfolie ordnungsgemäß.

Sie haben die Scherfolie erfolgreich gewechselt.

Schermesser wechseln

1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab.
2. Ziehen Sie den Scherkopf 1 an den Griffmulden von dem Handgriff.
3. Heben Sie das Schermesser an den seitlichen Enden aus der Halterung.
4. Setzen Sie das neue Schermesser vorsichtig ein.
5. Setzen Sie den Scherkopf wieder auf den Handgriff.
6. Entsorgen Sie das alte Schermesser ordnungsgemäß.

Sie haben das Schermesser erfolgreich gewechselt.

Fehlersuche

Manche Störungen können durch kleine Fehler entstehen, die Sie selbst beheben können. Befolgen Sie dazu die Anweisungen in der nachfolgenden Tabelle.

Falls sich die Störung an dem Lady Shaver dadurch nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den Kundendienst. Reparieren Sie den Lady Shaver auf keinen Fall selbst.

Problem	Mögliche Ursache	Problem behebung
Der Lady Shaver lässt sich nicht einschalten.	Die eingelegten Batterien sind leer.	Wechseln Sie die Batterien gegen neue Batterien desselben Typs.
	Die Batterien sind falsch eingelegt.	Achten Sie auf die Polarität, wenn Sie die Batterien einlegen.
	Im Batteriefach sind keine Batterien eingelegt.	Legen Sie neue Batterien desselben Typs ein.
Die Leistung nimmt ab.	Die eingelegten Batterien sind zu schwach.	Wechseln Sie die Batterien gegen neue Batterien desselben Typs.
	Das Schermesser ist verunreinigt.	Reinigen Sie das Schermesser.
	Das Schermesser ist stumpf.	Wechseln Sie das Schermesser.

Technische Daten

Batterien:	2 x 1,5 V, LR6 (AA), im Lieferumfang enthalten
Gewicht (ohne Batterien und Zubehör):	ca. 106 g
Abmessungen (BxTxH):	14,5 cm x 5,5 cm x 3 cm
Artikelnummer:	92294
Betriebsdauer:	bis zu ca. 180 min
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IPX7
Betriebslautstärke:	ca. 58 dB (A)
Leistung:	bis zu max. ca. 3 W
Material Gehäuse:	ABS und TPE Thermoflex

Konformitätserklärung

CE

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte der Lady Shaver einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

EASY HOME

GARANTIEKARTE
LADY SHAVER

Ihre Informationen:

Name _____

Adresse _____

_____

_____

☎ _____ E-Mail _____

Datum des Kaufs* _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs _____

Beschreibung der Störung:

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Docdata Fashion Services GmbH/ Retourenannahme

Amshamerstr. 2

84385 Egglham

Deutschland

KUNDENDIENST

☎ DE **00800 36 46 36 00**

www.aquarius-service.com

Typ: 9124930, 9124931 Artikel-Nr.: 92294 VI/18/2015

Kostenfreie Hotline

3

JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **ALDI Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
	6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten
Hotline:	Kostenfreie Hotline
TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

DE

Vertrieben durch:

Aquarius Deutschland GmbH
Adalperostrasse 29
85737 Ismaning /München
GERMANY

KUNDENDIENST

☎ **00800 36 46 36 00** **www.aquarius-service.com**

Typ: **9124930, 9124931** Artikel-Nr.: **92294** VI/18/2015

3
JAHRE GARANTIE